


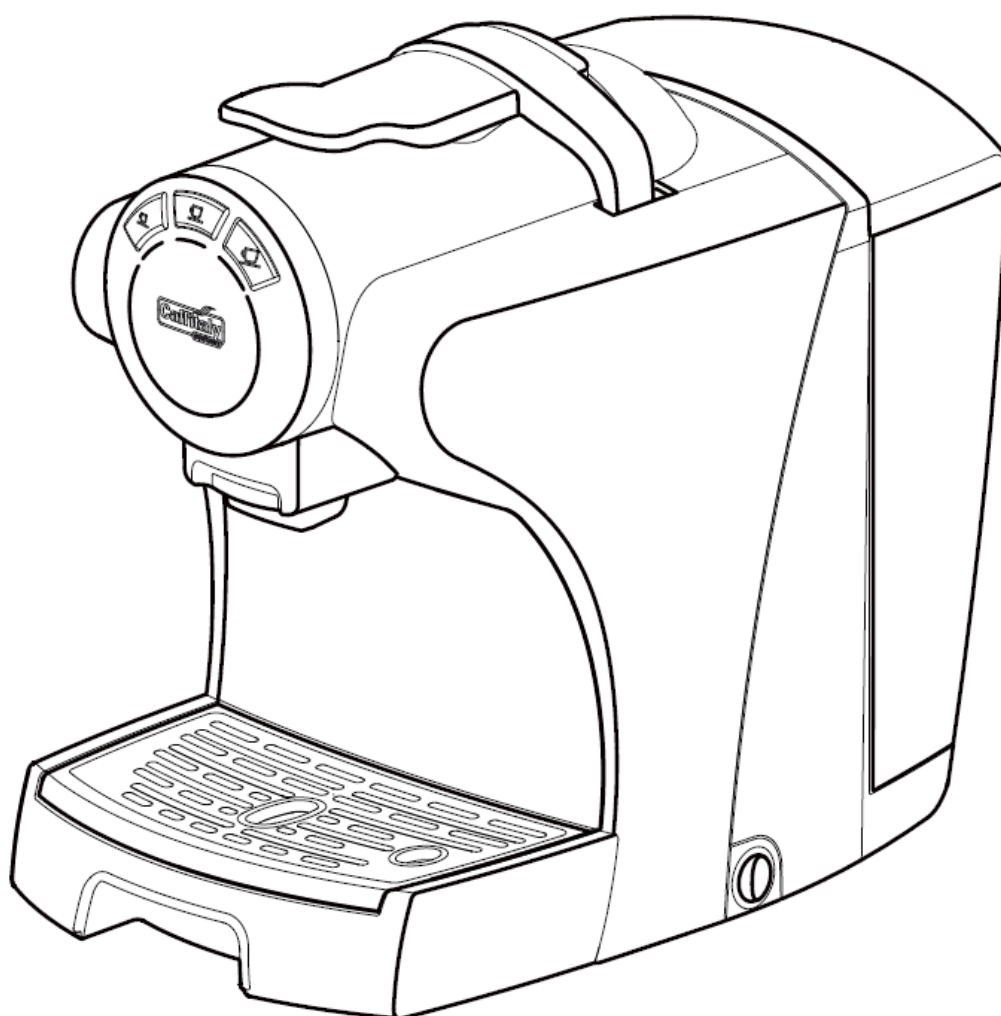



NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05















Model S05



Popis přístroje

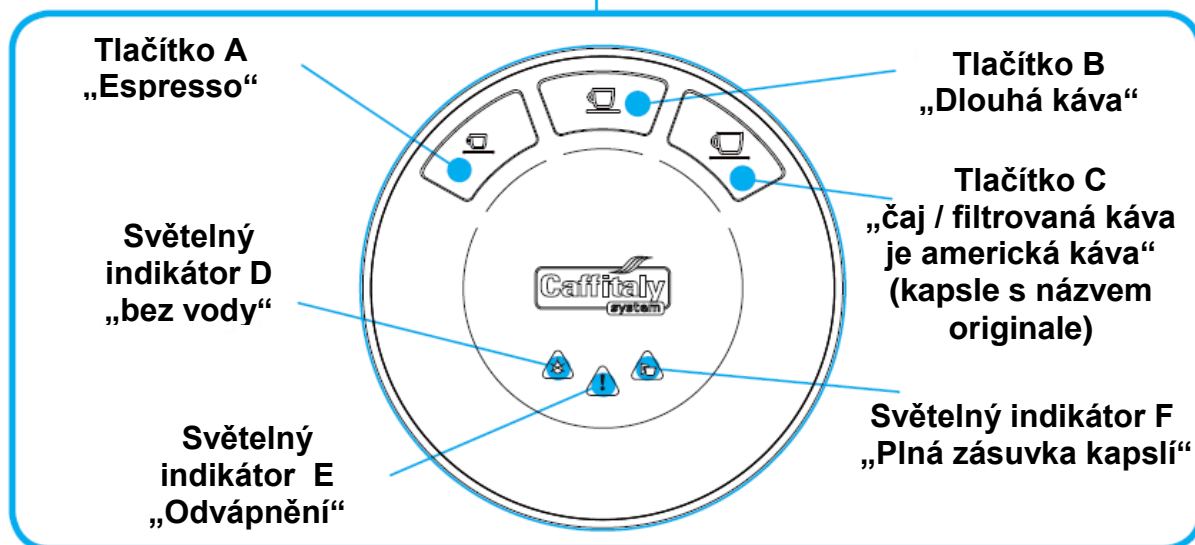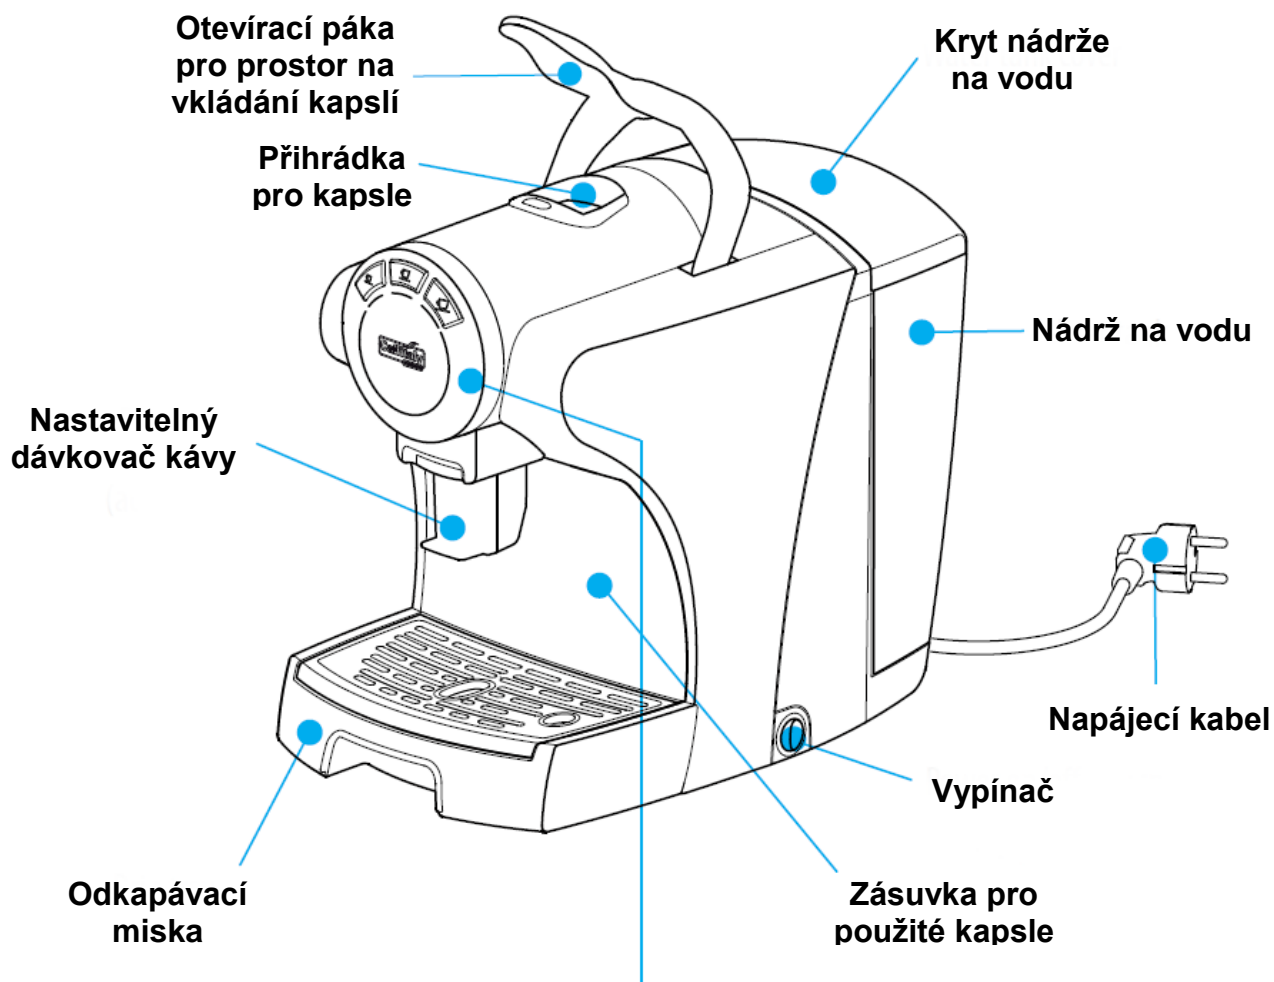

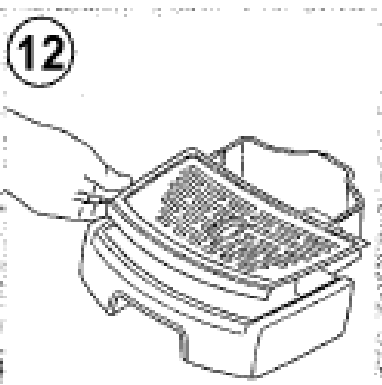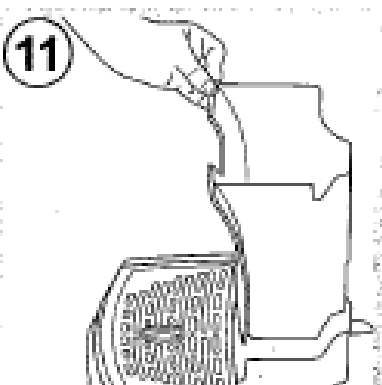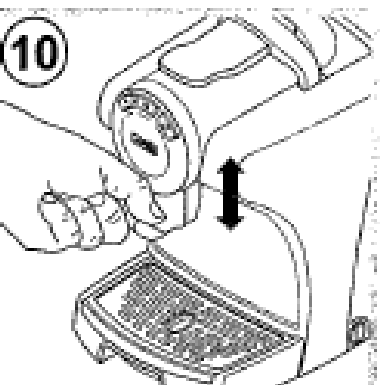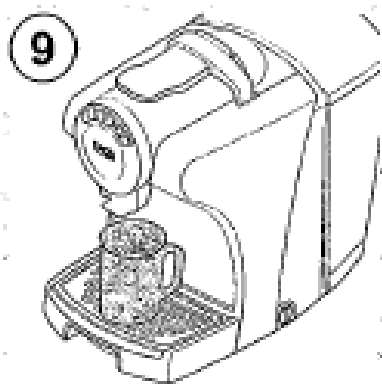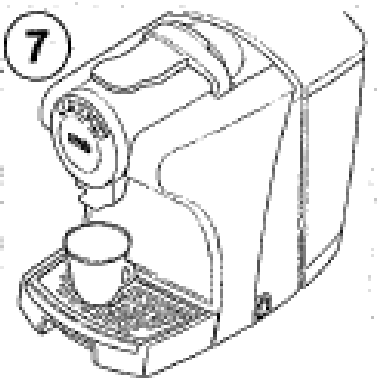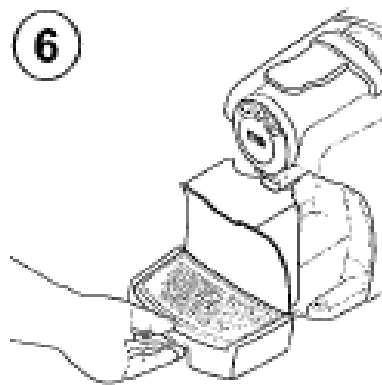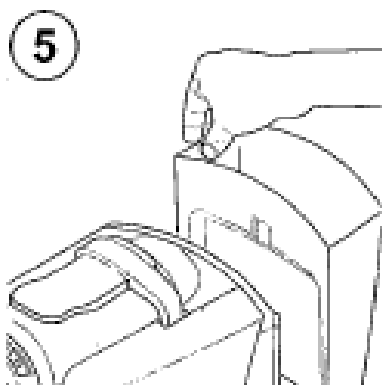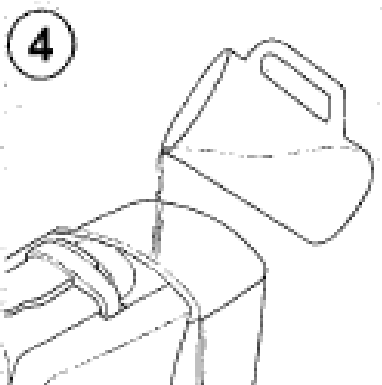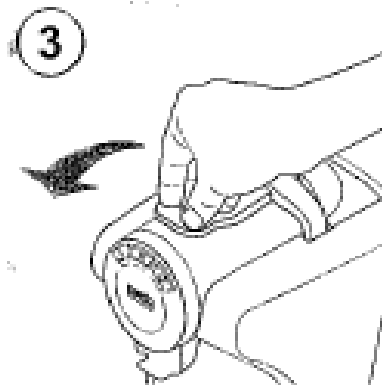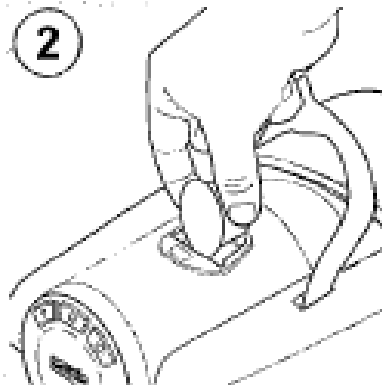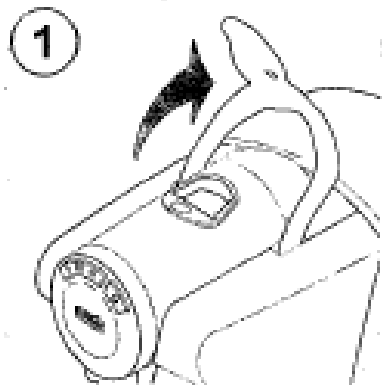

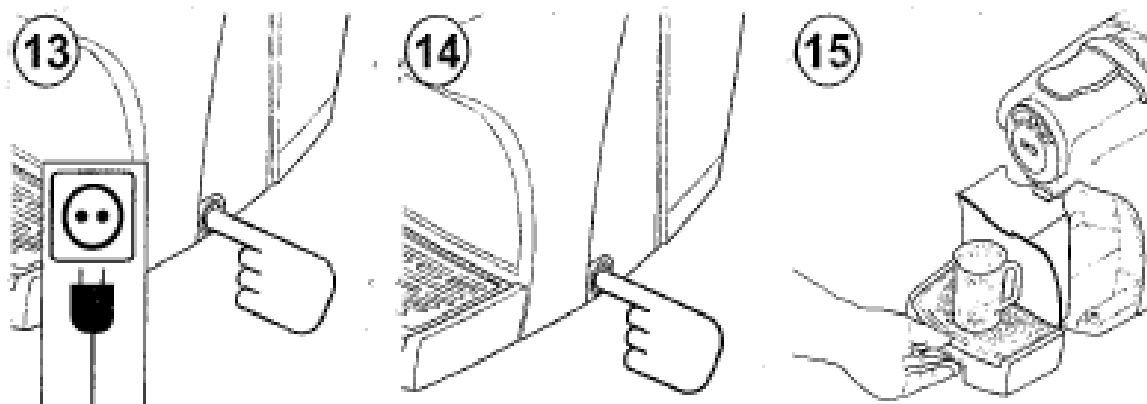

OBSAH

popis přístroje	2
účel použití	5
postupujte podle pokynů - varovné symboly.....	5
Váš kontakt pro Caffitaly System.....	6
bezpečnostní upozornění.....	6
návod k použití a likvidaci	7

Nastavení a instalace

první použití nebo po dlouhé době nepoužívání.....	7
zapnutí spotřebiče.....	8
všeobecné provozní pokyny.....	8
nastavení výšky dávkovače.....	9

Dávkování – výdej nápojů

správné používání tlačítek	9
dávkování a výdej kávy.....	10
programování množství nápojů v šálku.....	10

Čištění a údržba

úspora energie.....	10
denní údržba.....	11
odstraňování vodního kamene.....	11

Různé

řešení problémů	12
technické údaje	13

Vážený zákazníku,

gratuluje vám k zakoupení vašeho nového kávovaru a děkujeme že, jste vybrali náš výrobek a za Vaši důvěru v naši společnost.

Účel použití

Tento kávovar je určený pro použití v domácnostech a podobně, jako je, například:

- zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a další pracovní prostředí
- rekreační farmy
- hostům ubytovaným v hotelech, motelech a jiné podobné obytné či ubytovací prostředí
- prostředí typu penzionů se snídaní

Používejte pouze specifické kapsle vhodné pro systém Caffitaly. Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v tomto návodu může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. Výrobce nebude zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Postupujte podle pokynů - varovné symboly



POZOR

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné riziko zranění. Postupujte podle uvedených bezpečnostních pokynů, aby se předešlo možnému zranění nebo smrti.



Poznámka

Toto je symbol, který se používá k zvýraznění určitých opatření, která zvyšují využití přístroje.



nelze umývat v myčce



rady pro čištění



Váš kontakt pro Caffitaly system a péči o zákazníka

Faktus s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00

Výdejní místo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 190 00

Mobil: 721 656 387

E-mail: objednavka@faktus.cz

www.faktus.cz

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně následující pokyny a návod k použití! Tímto způsobem se vyhnete nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.

- ❖ Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Pokud zjistíte poškození, nebo při prvním náznaku poruchy (neobvyklé zvuky nebo zápach) nebo pokud zjistíte jakékoliv problém se spotřebičem, nepoužívejte ho a ihned kontaktujete vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- ❖ Obalové prvky (plastové sáčky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou zdrojem nebezpečí.
- ❖ Přístroj používejte pouze pokud je napájecí kabel neporušený. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Chcete-li nahradit tento poškozený kabel, obraťte se na autorizované servisní středisko. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ❖ Používat a skladovat přístroj pouze v interiérech. Ujistěte se, že elektrické části přístroje, konvektory a kabely, jsou suché. Nikdy přístroj neponořujte do vody. Chraňte přístroj před postřikáním a pokapáním vodou. Voda a elektřina společně představují riziko úrazu elektrickým proudem a ohrožují život.
- ❖ Připojte spotřebiče pouze k elektrickým zásuvkám vyhovující požadavkům zákona. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedené na typovém štítku na spodní straně přístroje.
- ❖ Povrh, na kterém je nainstalován spotřebič musí být pevný, stabilní a tepelně odolný, se sklonem ne větším než 2 stupně.
- ❖ Nedovolte, aby spotřebič používali děti nebo osoby s mentálním postižením, se sníženými fyzickými – smyslovými – duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zabránilo jejich hraní s tímto spotřebičem!
- ❖ Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jinými ostrými předměty.
- ❖ Nikdy nedávejte ruce do prostoru pro kapsle. Nebezpečí poranění.
- ❖ Vždy zavřete páku. Nikdy neotevírejte páku, když je přístroj v provozu.
- ❖ Nikdy neodstraňovat části přístroje. Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Jakékoli práce nebo operace, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze musí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem.
- ❖ Neodpojíte přívodní kabel taháním, ale vždy uchopíte zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.

- ❖ Provádět odvápnění spotřebiče v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v návodu. V opačném případě může dojít k poškození přístroje a vašeho zdraví.
- ❖ Pravidelně a důkladně čistěte přístroj. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude pracovat efektivně a může dojít k poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit vaše zdraví. Přístroj odpojte a nechte vychladnout před čištěním.
- ❖ Pokud nebudete používat přístroj delší dobu (prázdniny, dovolené apod.), odpojte jej z elektrické zásuvky.
- ❖ Při přesunu přístroje (odvoz na jiné místo), vždy nejprve vyprázdněte hydraulický okruh, tak aby nezůstala voda v přístroji. Odvodnění provedete tak že, vyprázdníte nádrž na vodu, nasadíte jí zpět a bez vložení kapsle stisknete libovolné tlačítko A nebo B nebo C. Po ukončení akce přístroj vyčistěte (viz. kapitola „ denní úklid“).

Návod k použití a likvidaci



Kávovar je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, které lze znovu použít nebo recyklovat. Zlikvidujte přístroj ve speciálních sběrných střediscích.



Aby se zabránilo případnému zneužití a možným nebezpečím, ujistěte se, že přístroj není připojen k elektrické síti před sešrotováním. Chcete-li sešrotování provést, odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uřízněte napájecí kabel co nejbližší ke stroji.



Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku v rámci evropské směrnice 2002/96/ES a nařízení zákona č. 151 ze dne 25. července 2005. Na konci životnosti, výrobek nesmí být likvidován společně s tříděným komunálním odpadem. Přístroj je třeba odevzdat do vhodného sběrného centra pro recyklaci poskytované místní správou nebo vrácen prodejci, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace domácích spotřebičů zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace, a umožňuje obnovit materiál, který je vyroben s cílem získat významné úspory v oblasti energie a zdrojů. Pro připomenutí o nutnosti likvidovat samostatně domácí spotřebiče, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí s kolečky. Nesprávná likvidace výrobku uživatelem podléhá zvláštním správních sankcích jak je stanoveno zákonem podle platných předpisů. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Obratě se na příslušné orgány pro informace týkající se místních předpisů.

Při prvním použití nebo po delší době nečinnosti

- Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj (viz. obr. č. 13).
- Ujistěte se, že páka pro vkládání kapslí, je uzavřena (viz. obr. č. 3).

- Společně s tlačítky A,B,C červeně bliká střídavě indikátor D.
- Postavte nádobu (alespoň 250 ml) pod dávkovač na kávu (viz. obr. č. 9)
- Stiskněte jedno tlačítko z A,B,C,. Počkejte než přístroj ukončí hydraulický okruh. Indikátor D se zhasne.



Poznámka: v případě, že tlačítka A,B,C a indikátor D neustále blikají i po naplnění a ukončení režimu, opakujte kroky z předchozího bodu a ujistěte se, že páka a zástrčka pro kapsle jsou dobře uzavřené.

- Když tlačítka A,B,C blikají současně, přístroj se zahřívá
- Až tlačítka (A,B,C) přestanou blikat, provedte opláchnutí stisknutím tlačítka C. Stiskněte tlačítko znovu a provedte druhé opláchnutí. Počkejte, až se dokončí cyklus oplachování.
- Na konci operace, vysuňte nádobu na použité kapsle a vyprázdněte nádobu (viz. obr. č. 6).

Zapnutí přístroje

- Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače (viz. obr. č. 14).
- Tlačítka A,B,C blikají současně. To znamená, že se přístroj zahřívá. Jakmile přestanou blikat, je přístroj připraven k použití.

Obecné provozní informace o provozu přístroje

Signál odstraňování vodního kamene

- Pokud kontrolka E bliká žlutě a přístroj vydává 3 zvukové signály, doporučuje se provést odvápnovací cyklus (viz. kapitola odvápnovací aplikace).

Ohřívání

- Tlačítka A,B,C blikají současně.

Pokud dojde voda při provozu

- Když indikátor D bliká červeně a přístroj vydává 3 zvukové signály, nádržka na vodu je prázdná.
- Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou (viz. obr. č. 4).
- Zamáčkněte jedno z tlačítek A,B,C a čekejte dokud přístroj neukončí cyklus hydraulického nakládání.
- Jakmile se tlačítka A,B,C rozsvítí, přístroj je znovu připraven k použití.

Signál plné zásuvky na kapsle

- Když indikátor F bliká červeně, doporučuje se vyprázdnit zásuvku na kapsle (viz. obr. č. 6).

Signál plné zásuvky na kapsle – blokování

- Když indikátor F svítí stabilně červeně, přístroj se zablokuje a musí být vyprázdněná zásuvka na kapsle. (viz. obr. č. 6). **Tato činnost má být provedena když přístroj je zapnutý!**

Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje

- Pokud je páka zdvižená při výrobě nápoje (viz. obr. č. 1), může dojít k úniku teplé vody. **Nebezpečí popálení horkou vodou!**
- Indikátor E svítí červeně a přístroj vydá zvukový signál. Výroba nápoje je okamžitě přerušena.
- Zavřete páku (viz. obr. č. 3).
- Stiskněte jedno z tlačítek A,B,C a resetujte alarm.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

Výškové nastavení pro šálek

- Přístroj může být upraven tak, aby umožnil správné použití velkých nebo malých sálků.
- Přístroj je připraven z výroby pro použití velkých šálků (viz. obr. č. 7).
- Pro lepší výsledek s použitím malých šálků, budete muset snížit koncovou část dávkovače (viz. obr. č. 10).

Správné používání tlačítek

- Chcete-li uvařit kafe „ espresso „ nebo „ krémovou kávu „ používejte pouze tlačítka A nebo B (1 a 2 zleva, svítí bíle). Stejný postup se používá u dalších kapslí jako jsou například, kakao, mléko a ječmenová káva
- Tlačítko C (třetí shora) by mělo být používáno pouze pro „Filtrovanou kávu“ (což je americká káva s názvem „originale“). S touto funkcí také můžete dělat kapsle typu „ bylinný čaj, heřmánkový čaj“. Nepoužívejte toto tlačítko pro espresso nebo kávu. V této funkci pracuje zařízení při nízkém tlaku, což snižuje hustotu i chuť kávy a může mít za následek odpojení přístroje.



Poznámka: Při přípravě kávy se nesmí používat tlačítko C ! Tato funkce obsahuje program pro spouštění filtru na čaj, filtrovanou kávu nebo americkou kávu, použitím kapsle na kávu se může přístroj vypnout a poškodit.



Poznámka:
Uvnitř přístroje mohou zůstat zbytky po produktu. V zájmu zachování co nejlepší chuti nápoje je doporučeno, při přechodu z jednoho výrobku na druhý, provést opláchnutí. Oplachování se provádí tím, že vyrobíte kávu bez vložení kapsle.

Dávkování kávy

- Zvedněte páčku pro otevření prostoru pro vkládání kapslí (viz. obr. č. 1).
- Umístěte dovnitř kapsli jemným stiskem (viz. obr. č. 2).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).
- Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy (viz. obr. č. 7 nebo 8).
- Krátce stiskněte tlačítko A nebo B, v závislosti na požadované kávě.
- Stisknuté tlačítko bliká. Po pípnutí vám vyteče nápoj podle typu kávy a zvoleného způsobu zpracování.
- Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru (viz. obr. č. 1).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).



Poznámka: Výše uvedená káva může být naprogramována podle vaší chuti a velikosti šálku nebo kelímku. Chcete-li naprogramovat množství, přejděte na „ programování množství kávy v šálku „.

Programování množství kávy v šálku

- Zvedněte páčku a otevřete poklop pro vložení kapslí (viz. obr. č. 1).
- Umístěte kapslí dovnitř jemným stiskem (viz. obr. č. 2).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).
- Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy (viz. obr. č. 7 nebo 8).
- Stiskněte a podržte tlačítko A,B nebo C v závislosti na požadované kávě.
- Po dosažení požadovaného množství kávy, uvolněte tlačítko. Nyní je program naprogramován. Množství kávy může být od 30ml až do 250ml.
- Zvedněte páčku pro vysunutí kapsle do kontejneru (viz. obr. č. 1).
- Zavřete páčku (viz. obr. č. 3).

Úspora energie



Poznámka:

Přístroj automaticky snižuje spotřebu po hodině nečinnosti. Tlačítka A,B,C blikají menší frekvencí a postupně. Chcete-li vrátit přístroj do normální spotřeby, stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete zásuvku pro kapsle. Přístroj se začíná zahřívat. Jakmile se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je znovu připraven k použití.

Denní úklid



Poznámka:

Během normálního provozu, kontrolka F může svítit. Vyprazdňování nádrže na kapsle by měla být provedena, pokud je přístroj zapnutý. Pokud je přístroj vypnutý nebude obnoven počítadlo kapslí. Z tohoto důvodu může kontrolka F svítit i když je zásuvka na kapsle prázdná.

- Vytáhněte odkapávací misku se zásuvkou na použité kapsle (viz. obr. č. 6).
- Vytáhněte zásuvku na kapsle (viz. obr. č. 11) a opláchněte.
- Vytáhněte mřížku odkapávací misky (viz. obr. č. 12). Vyprázdněte misku a opláchněte v čisté vodě.
- Vyjměte nádrž na vodu (viz. obr. č. 5) vyprázdněte jí a opláchněte.



K čištění přístroje používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte přímý proud vody!



Plastové díly přístroje, včetně nádrže na vodu se nemůžou mýt v myčce.

Odvápnění

Signalizace odvápnění: Když kontrolka **E** bliká oranžově a 3x pípne, měli by jste spustit odvápnovací cyklus, jak je uvedeno níže.



Stroj je vybaven moderním programem, který kontroluje kolik vody se používá pro výrobu konečného produktu. Toto měření umožňuje uživateli zjistit, kdy přístroj potřebuje odvápnovací cyklus. Specifické pokyny jsou popsány v kapitole 3.

Doporučujeme používat na odstraňování vodního kamene systém Caffitaly, který byl navržen tak, aby v souladu s technickými vlastnostmi stroje odstraňoval vodní kámen, a to za plné bezpečnosti jak uživatele, tak i přístroje. Roztok musí být zlikvidován, jak je stanoveno výrobcem anebo předpisy platnými v zemi použití.



Pozor: Přečtěte si pozorně pokyny na obalu odstraňovače vodního kamene. Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou a povrchem zařízení. Během aplikací odstraňování vodního kamene, nevypínejte zařízení a nezvedejte páku. Po celou dobu procesu musí být někdo přítomen. Nepoužívejte ocet, může poškodit vaše zařízení.

- Vypněte přístroj (viz obr. č. 14).
- Vyprázdněte a vypláchněte použitou zásuvku na kapsle a odkapávací misku (viz. obr. č. 6).
- Vyprázdněte nádrž na vodu (viz. obr. č. 5).
- Smíchejte obsah jedné lahve přípravku Caffitaly proti vodnímu kameni s vodou (cca 750 ml) do celkového obsahu 1 L a nalijte do nádrže.
- Umístěte nádobu pod dávkovačem kávy (alespoň o velikosti 1l) (viz.obr. č.9).
- Ujistěte, se že páka je dole a že uvnitř přihrádky není žádná kapsle (viz. obr. č. 3).
- Podržte současně tlačítka A a B a při tom zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače.
- Tlačítko B svítí a přitom kontrolka E bliká střídavě **žlutě** a **červeně**.
- Stisknutím tlačítka B spustíte odvápnovací cyklus.
- Zařízení bude v intervalech proplachovat trubici pro odstranění vodního kamene (5 minut vyplachování proložené 10 minutovou pauzou. Tento procese bude trvat zhruba 25 minut). Během této fáze nesmí být žádné tlačítko zmáčknuto nebo jinak přerušen cyklus, kontrolka E stále bliká **žluto-červeně**.
- Po dokončení první fáze, tlačítko B se rozsvítí a přístroj vydá opakovaně zvukový signál. Nádrž na vodu je prázdná.
- Vypláchněte nádrž a naplňte čistou neperlivou vodou (viz. obr. č. 4).
- Odkapávací misku a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo (viz. obr. č. 15).
- Stiskněte tlačítko B pro zahájení máchacího cyklu.
- Stroj dávkuje oplachovou vodu (asi 500 ml). V této fázi kontrolka E bliká střídavě (2x **žlutě** a 2x **červeně**).
- Po dokončení máchání, přístroj vydá zvukový signál a tlačítka A,B,C blikají současně. Přístroj je ve fázi ohřívání. Až se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je připravený k použití.
- Pečlivě vypláchněte nádržku na vodu a naplňte jí čistou neperlivou vodou (viz. obr. č. 4).
- Odkapávací misku a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo (viz. obr. č. 6).

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Neteče káva, D bliká červeně	Nádrž na vodu je prázdná	Naplňte nádrž čistou neperlivou vodou. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro obnovení cyklu. Jakmile tlačítka svítí, přístroj je připraven.
Káva není dostatečně teplá	Stroj má vodní kámen Hrnky jsou studené	Odstraňte vodní kámen Předejte hrnky

Tlačítko E svítí červeně	Přehřátý systém	Restartujte systém. Pokud se problém nevyřeší, vyhledejte autorizované středisko.
Po stisknutí tlačítka A,B nebo C se káva nevaří nebo je jí malé množství	Nesprávně naprogramované množství	Viz. kapitola "Programování množství kávy v šálku"
Káva je dávkována velmi pomalu a je velmi špatná	Bylo použito tlačítko C na kapsli s kávou	Opakovat postup, ale zmáčknout tlačítko A nebo B

	na typovém štítku na spodní straně přístroje		
	Max. 15 bar		
	<70dB A		
	Přibližně 6 kg		
	2 Litry		
	okolní teplota 10°C ÷ 40°C		
	 220mm	 340mm	 320mm

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují požadavky evropských nařízení 1935/2004.